

ICS® 695GC / 695F4

Snelstartgids

Doorlezen alvorens verder te gaan

LEES BEDIENINGSHANDLEIDING

⚠ WAARSCHUWING

- Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de inhoud begrijpt voordat u deze apparatuur gebruikt.
- Draag altijd beschermende kleding, inclusief veiligheidshelm, oogbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming en handschoenen.
- Zie bedieningshandleiding voor reiniging en onderhoud na gebruik.

DE ZAAG VULLEN MET BRANDSTOF

⚠ WAARSCHUWING


Zorg altijd voor voldoende ventilatie bij de omgang met brandstof.

Wees voorzichtig bij de omgang met benzine

Als er geen ICS®-olie of andere hoogwaardige 2-taktolie wordt gebruikt, kan dit vroegtijdige motorstoringen en/of een afname van de levensduur van de motor tot 90% tot gevolg hebben.


⚠ VOORZICHTIG

50 : 1 (2%)

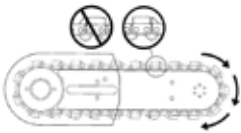

1 gallon : 2.6 oz.

5 liters : 100ml




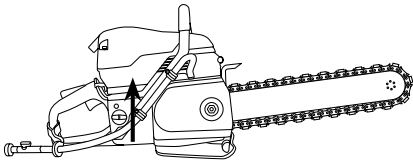


BRANDSTOFDOP

BRANDSTOFMENGSEL: 50:1 (2%) benzine-/oliemengsel

- Gebruik loodvrije benzine met een minimaal octaangetal van 90
- Giet een kleine hoeveelheid brandstof in de jerrycan alvorens olie toe te voegen, vul de rest van de brandstof bij voor een juist brandstof-/oliemengsel en schud de jerrycan.
- Schakel de zaag altijd uit alvorens brandstof te vullen. Laat de motor afkoelen voordat u brandstof vult.
- Meng de brandstof grondig in de jerrycan alvorens deze in de zaag te gieten.
- Open de brandstofdop langzaam zodat eventuele druk die in de tank is ontstaan, kan worden afgebouwd.
- Vul altijd brandstof bij terwijl de zaag op de zijkant ligt.
- Na het vullen van de brandstof moet de brandstofdop zorgvuldig en stevig met een sleutel worden vastgedraaid.

INHOUD DOOS

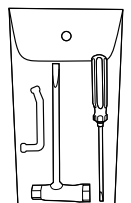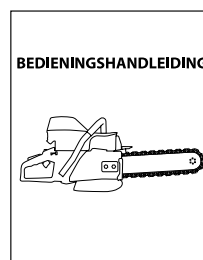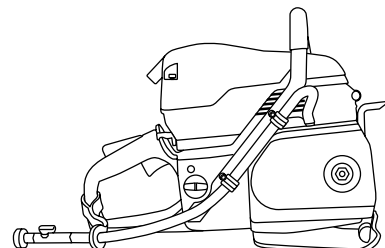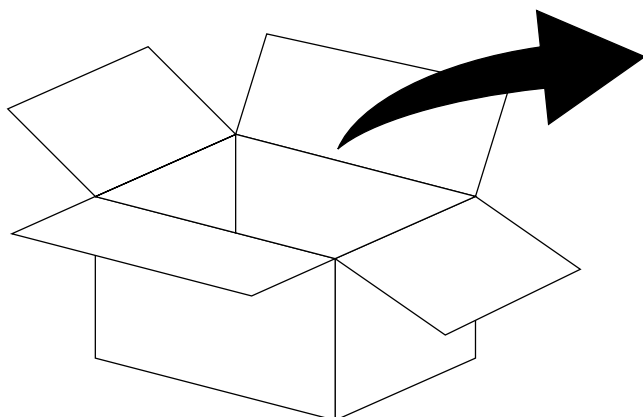

Snelstartgids


Doorlezen alvorens verder te gaan

DE ZAAG MONTEREN

⚠ WAARSCHUWING


Start de zaag alleen wanneer de kettinggeleider, de diamantketting en de zijafdekking correct zijn aangebracht. Als dit niet gebeurt, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

1

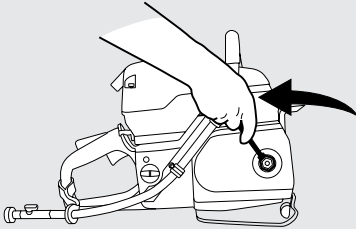


- Draai de moer van de zijafdekking los en verwijder de zijafdekking.

2

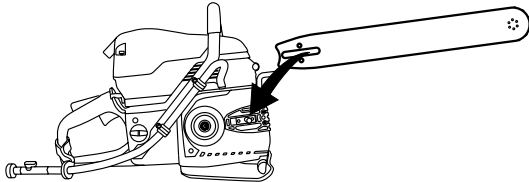

- Plaats de kettinggeleider op de tapbout en breng het uitlijnblok in de juiste positie.


3

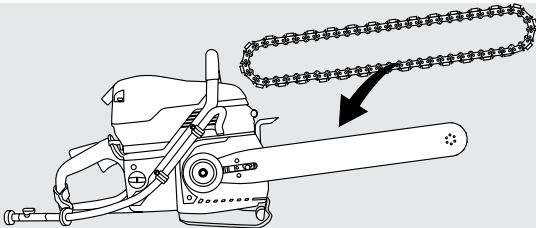

- Monteer de diamantketting op de kettinggeleider, begin bij het aandrijfkettingwiel en ga verder via de neus van de kettinggeleider.


OPMERKING: Bij FORCE4 moet de rand naar buiten worden getrokken om de ketting te monteren.

4

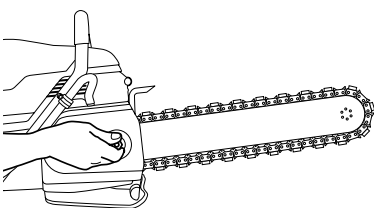


- Breng de zijafdekking aan en zorg ervoor dat de stelpen van de ketting in het gat in de geleider valt.
- Draai de moer van de zijafdekking pas volledig aan nadat de ketting goed op spanning is gebracht.

5

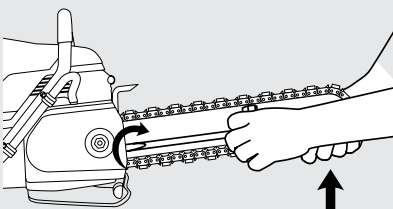

- Zorg ervoor dat alle aandrijfschakels zich in de groef van de kettinggeleider bevinden, til de geleiderneus vervolgens op en breng de ketting op spanning door de schroef rechtsonder te draaien.

6

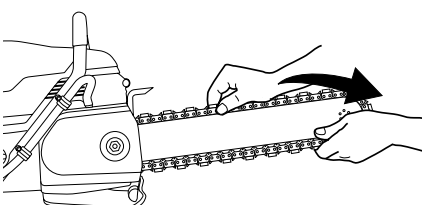

- Controleer alvorens te zagen op een juiste spanning door de ketting met de hand rond de kettinggeleider te trekken. Als dit zwaar gaat, is de ketting te strak gespannen en moet deze enigszins worden losgemaakt.

VOORZICHTIG: Houd er rekening mee dat de rails van de kettinggeleider na verloop van tijd scherpe randen kunnen vertonen. Trek de diamantketting daarom altijd rond aan de diamantsegmenten.

ICS® 695GC / 695F4

Snelstartgids


Doorlezen alvorens verder te gaan

DE ZAAG MONTEREN


(vervolg)

⚠ WAARSCHUWING


Start de zaag alleen wanneer de kettinggeleider, de diamantketting en de zijafdekking correct zijn aangebracht. Als dit niet gebeurt, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

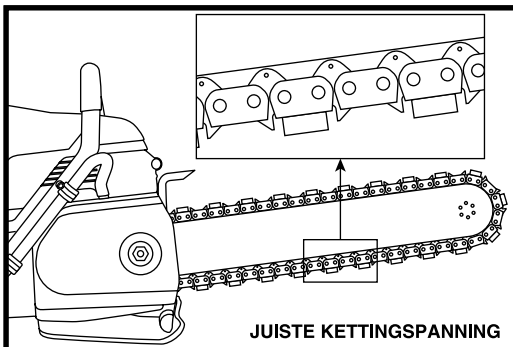

- Alle kettingen hebben de neiging om bij gebruik uit te rekken. Diamantkettingen rekken meer uit dan houtzaagkettingen vanwege de schurende materialen die ermee worden gezaagd. Als de ketting te strak gespannen is, wordt een groot deel van het zaagvermogen verbruikt voor het ronddraaien van de ketting in plaats van voor het zagen zelf. Bij een uitzonderlijk hoge kettingspanning is de zaag mogelijk helemaal niet meer in staat om de ketting rond te draaien. Bovendien kan de neus van de kettinggeleider beschadigd raken en kan de ketting vroegtijdig uitrekken.

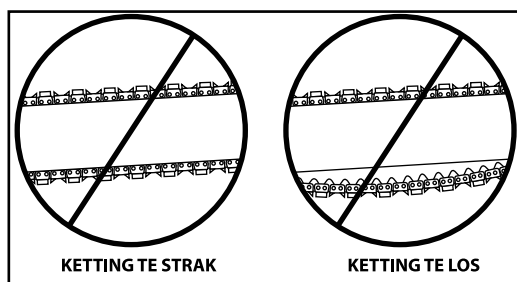


- Als de ketting te los zit, kan deze losraken van de kettinggeleider, of kan het aandrijfkettingwiel ronddraaien zonder dat de ketting wordt rondgedraaid, waardoor aandrijfschakels beschadigd kunnen raken. Wanneer een ketting zodanig uitrekt dat de aandrijfschakels ongeveer 12 tot 18 mm onder de kettinggeleider hangen, moet de ketting op spanning worden gebracht.

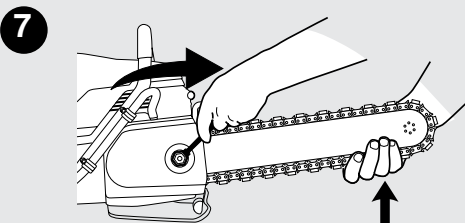

- Blijf de neus van de kettinggeleider omhoog tillen en draai de moer van de zijafdekking stevig vast.

OPMERKING: Draai om te voorkomen dat de kettingspanner breekt de moer van de zijafdekking vast tot ongeveer 27-33 Nm.

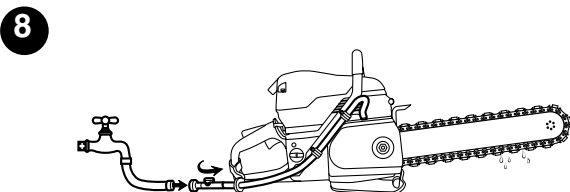

- Sluit aan op watertoevoer met een druk van ten minste 1,5 bar

ICS® 695GC / 695F4

Snelstartgids

Doorlezen alvorens verder te gaan

DE ZAAG STARTEN

INLOPEN VAN DE MOTOR

- Het is van groot belang om een nieuwe motor in te lopen, zodat alle bewegende delen, met name de zuigerveren, hun juiste positie innemen.
- Om de motor in te lopen, moet deze één volledige tank gevuld met brandstof in een verhouding 50:1 (2%) stationair draaien, waarbij de gashendel elke 5 tot 10 minuten moet worden geactiveerd en weer moet worden teruggezet om overbelasting te voorkomen.
- Als een motor niet wordt ingelopen, kan dit leiden tot vastgelopen zuigers.

⚠ WAARSCHUWING

Start de zaag alleen wanneer de kettinggeleider, de diamantketting en de zijafdekking correct zijn aangebracht. Als dit niet gebeurt, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben


⚠ VOORZICHTIG

Breng de zaag altijd ten minste op 3 m afstand van de plaats waar de brandstof is gevuld alvorens te starten.

BELANGRIJK


Plaats de zaag op een lege ondergrond. Zorg ervoor dat u stevig staat en dat de ketting geen voorwerpen raakt.

1

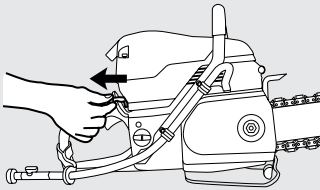


- Trek de chokehendel uit, waarmee tevens de gashendelvergrendeling wordt ingeschakeld.

2

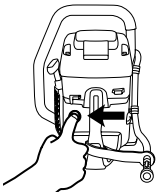


- Knijp 5-10 keer de brandstofopvoerbalg in.

3

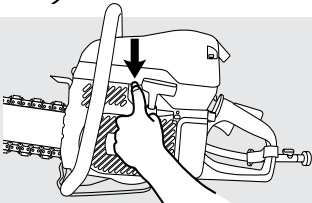

- Druk de decompressieklep in.

4

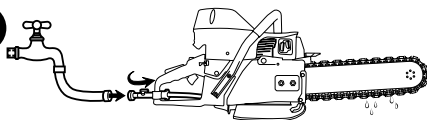

- Open de waterkraan 1/4 slag.


5



TOT 15 TREKBEWEGINGEN

- Plaats de zaag op een stabiele ondergrond en zorg ervoor dat de ketting vrij is van obstructies.
- Plaats uw voet op de basis van de achterste handgreep en één hand op de voorste handgreep. Trek met de andere hand langzaam aan de starthendel totdat de starterpallen aangrijpen.
- Trek aan het startkoord (harde, snelle, korte bewegingen) totdat de motor begint aan te slaan. Mogelijk dient u 10-15 maal aan het startkoord te trekken.

6

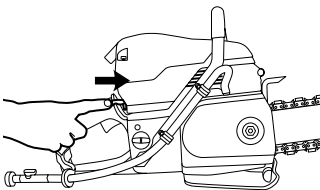

- Duw de chokehendel in.

7



5 TOT 7 TREKBEWEGINGEN

- Trek aan het startkoord totdat de motor start - dit zou na 1-2 maal trekken moeten gebeuren.
- Los de gashendelvergrendeling door de gashendeltrekker kort in te knijpen.
- Laat de motor, nadat deze is aangeslagen, kort stationair draaien. Trek meerdere keren aan de gashendeltrekker om de motor op temperatuur te laten komen.
- Open de waterkraan volledig.